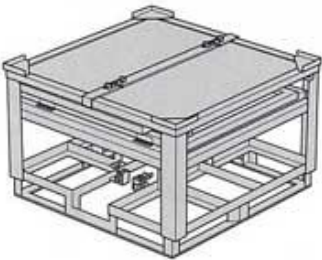
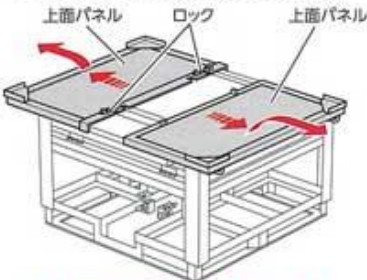
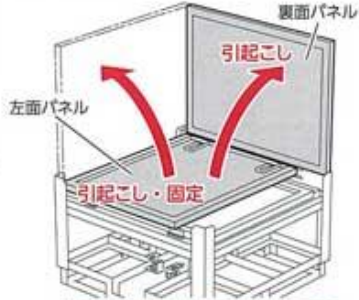
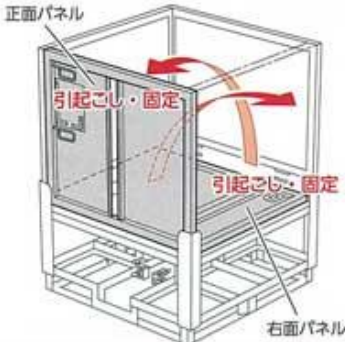

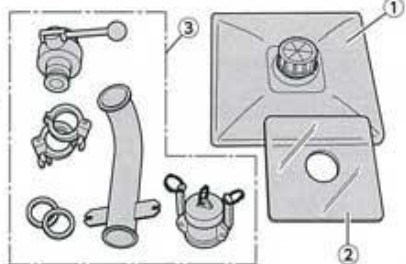
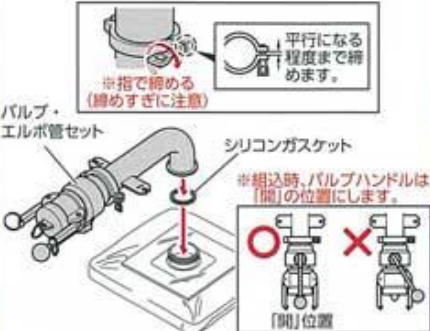

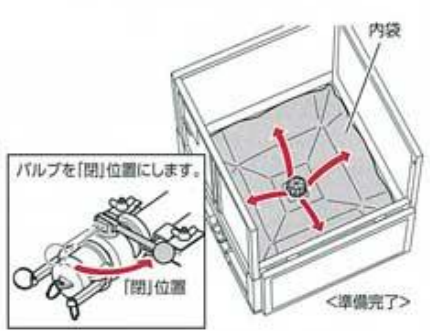


折りたたみコンテナ 金属タイプ 組立方法

<p>①本体の組立・内袋の準備</p> <p>○本体を準備します。</p> 	<p>○上面パネルを取外します。 ロックを外し、上面パネルを取外してください。</p>  <p>※外側に向かってスライド後、取り外してください。</p>	<p>○裏・左面パネルの引きこし、固定。</p>  <p>※裏面パネルのみ固定具がないので、倒れに注意してください。</p>
<p>○正・右面パネルの引きこし、固定。</p>  <p>右面パネル</p>	<p>○右面パネル作業扉の開放。</p>  <p>右面パネル上部</p>	<p>○内袋部品の準備</p> <p>① 内袋 / ② 樹脂角板 / ③ 下部配管 (2S90°エルボ管 + パルプ + DC 等)</p> 
<p>○下部配管部品の組付</p>  <p>※指で締める (締めすぎに注意)</p> <p>平行になる程度まで締めます。</p> <p>※組込時、パルプハンドルは「開」の位置にします。</p> <p>「開」位置</p>	<p>○内袋セットの組込</p> <p>内袋セットの樹脂角板を、本体定位位置にセットします。</p>  <p>樹脂角板</p> <p>※溝にきちんとはまっていること。</p> <p>※溝にはまらず、ずれている。</p> <p>みぞ部</p> <p>角ワッシャ</p>	<p>○内袋組込完了</p>  <p>内袋</p> <p>パルプを「閉」位置にします。</p> <p>「閉」位置</p> <p><準備完了></p>

<p>② 充填 ※本製品には、3種類の充填方法があります。お客様のご利用に沿った方法をお選びください。</p>		
<p>1. 上部充填方式</p>  <p>充填</p>	<p>2. 下部充填方式</p>  <p>充填</p>	<p>3. 内袋送風後の上部充填</p>  <p>充填</p> <p>空気</p> <p>利点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メモリが狂いにくい ・ホース延縮により、泡が発生しにくい

③ 上部充填方式の説明


① 上部充填用のアダプターを取付けます。

- ① キャップを取外します。
- ② 上部充填用アダプターを取付けます。




※内袋充填口・ツバ部をにぎって、アダプターをしっかりとねじ込みます。(ゆるいと漏れます。)

② 充填用ホースを取付けます。

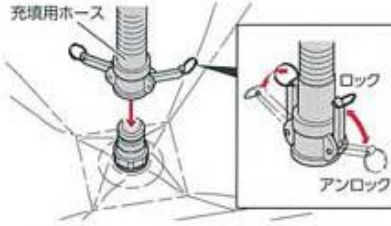


③ 充填を開始します。 ※バルブが閉じているか再度確認をしてください。

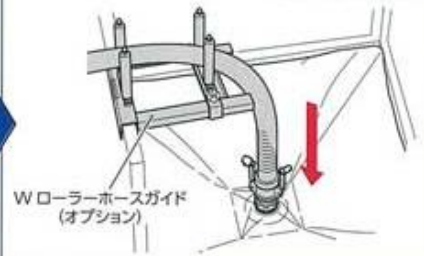

④ 内袋を矯正します。

※各面の袋を引き上げるよう内側に引っ張ってのばし、矯正してください。
(キャップはセンター位置になるように調整してください。)

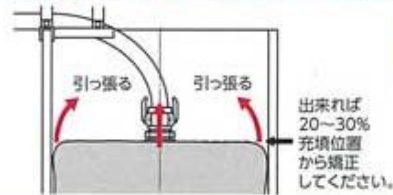


⑤ 充填完了後、キャップを取付けます。

- ① 上部充填用アダプターを取外します。
- ② 上面の空気を抜き取ります。
- ③ 液充填口ツバ部を持って、しっかりとねじ込みます。




⑥ 上面パネルを取付けます。

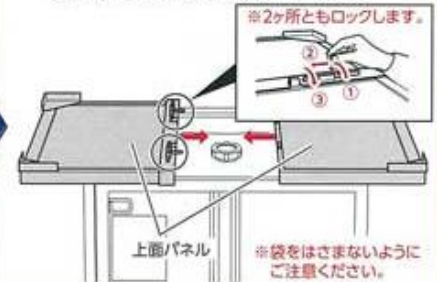


④ 排出

① 排出します。

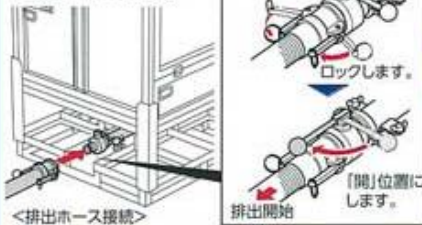


② 内袋の残液を排出します。

高粘度品等残液有る場合、内袋を折りたたみ、残液をすべて排出します。

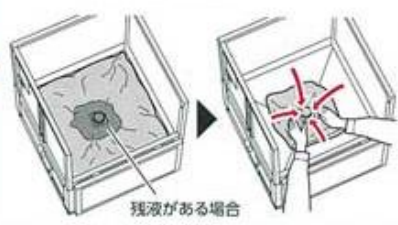


③ 排出後、バルブハンドルを「閉」にしてダストキャップを取り付けます。

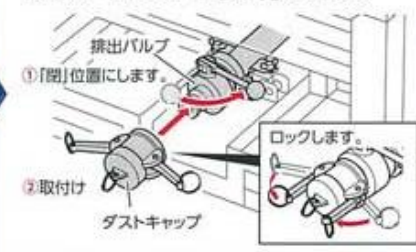

⑤ 内袋・配管部品の取外し

① 内袋セットを本体から引き抜きます。

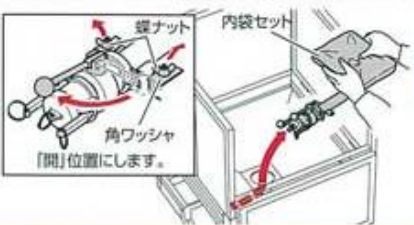

○ 下部配管は洗浄願います。




○ 内袋は廃棄処分願います。



⑥ 本体の折りたたみ

①②③④の順番に折りたたんでください。

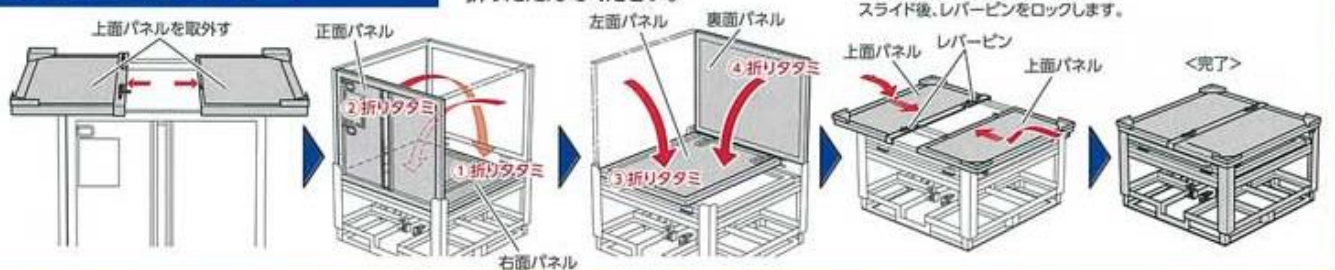

お問い合わせ



☎072-990-1305 FAX072-990-1303 ✉info@ring-gr.jp